Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

Domande?
Contatta
Philips

BTD2180

Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1 Importante 2
Sicurezza 2

2 Sistema Micro 4
Introduzione 4
Contenuto della confezione 4
Panoramica dell'unità principale 5
Panoramica del telecomando 6

3 Collegamento 8
Posizionamento dell'unità 8
Collegamento degli altoparlanti 8
Collegamento dei cavi video 8
Collegamento di un dispositivo audio esterno 9
Collegamento dell'alimentazione 10

4 Operazioni preliminari 11
Preparazione del telecomando 11
Impostazione dell'orologio 11
Accensione 11
Ricerca del canale di visualizzazione corretto 12
Scelta del sistema TV corretto 12
Modifica della lingua del menu di sistema 12
Attivazione della scansione progressiva 12

5 Riproduzione 14
Riproduzione da disco 14
Riproduzione da USB o dischi registrati 15
Riproduzione di una presentazione con musica di sottofondo 15
Ripresa della riproduzione dall'ultimo punto di arresto 16
Controllo della riproduzione 16
Opzioni di riproduzione 16
Modifica del canale audio 17
Karaoke 17
Regolazione delle impostazioni Karaoke 17
Riproduzione da dispositivi abilitati Bluetooth 18

6 Ascolto della radio 19
Sintonizzazione su una stazione radio 19
Programmazione automatica delle stazioni radio 19
Programmazione manuale delle stazioni radio 19
Scelta di una stazione radio preimpostata 19

7 Altre funzioni 20
Impostazione della sveglia 20
Impostazione del timer di spegnimento 20
Riproduzione da un dispositivo esterno 20

8 Regolazione delle impostazioni 21
Impostazioni generali 21
Impostazioni video 21
Impostazioni audio 22
Preferenze 22

9 Informazioni sul prodotto 24
Specifiche 24
Formati dei dischi supportati 25
Informazioni sulla riproducibilità USB 25

10 Risoluzione dei problemi 26

11 Avviso 28

1 Importante

Sicurezza

Simboli relativi alla sicurezza

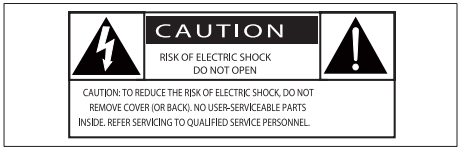
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS
INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Il "fulmine" indica che il materiale non isolato nel dispositivo potrebbe causare una scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti nell'ambiente domestico, non rimuovere la protezione.

Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità, né posizionare su di esso oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.

ATTENZIONE: per evitare il rischio di scosse elettriche, inserire completamente la spina (per le regioni con spine polarizzate: per evitare scosse elettriche, far corrispondere la lamella più grande all'alloggiamento più ampio).

Importanti istruzioni sulla sicurezza

- Seguire tutte le istruzioni.
- Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri dispositivi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Evitare di calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dal dispositivo.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Utilizzare solo carrello, supporto, cavalletto, staffa o tavolo specificati dal produttore o venduti con il dispositivo. Se si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/dispositivo per evitare di ferirsi a causa di un eventuale ribaltamento.

- Scollegare il dispositivo durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. È necessario eseguire un controllo quando il dispositivo è stato in qualche modo danneggiato, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti su di esso, il dispositivo è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o ha subito una caduta.
- ATTENZIONE: per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:
  - Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull'apparecchio.

- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
- Le batterie (a pacchetto o installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

- Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul dispositivo oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.

Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte del dispositivo.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
- Tenere lontano il dispositivo dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Non guardare mai il raggio laser all'interno del dispositivo.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore siano sempre facilmente raggiungibili per poter scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

2 Sistema Micro

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione

Grazie a questa unità, è possibile:

- guardare video su supporti DVD/VCD/SVCD o tramite dispositivi di memorizzazione USB.
- ascoltare audio da dischi, dispositivi Bluetooth, dispositivi USB e altri dispositivi esterni.
- esibirsi in un Karaoke collegando un microfono.
- visualizzare immagini da dischi o dispositivi di archiviazione USB.
- ascoltare stazioni radio FM;

È possibile migliorare l'audio con i seguenti effetti sonori:

- Digital Sound Control (DSC)
  - DSC 1: Balanced
  - DSC 2: Clear
  - DSC 3: Powerful
  - DSC 4: Warm
  - DSC 5: Bright

L'unità supporta i seguenti formati multimediali:

Codice regionale DVD	Paesi
2	Europa

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- 2 altoparlanti
- 1 cavo composite video (giallo)
- Telecomando con due batterie AAA
- Manuale dell'utente

Panoramica dell'unità principale

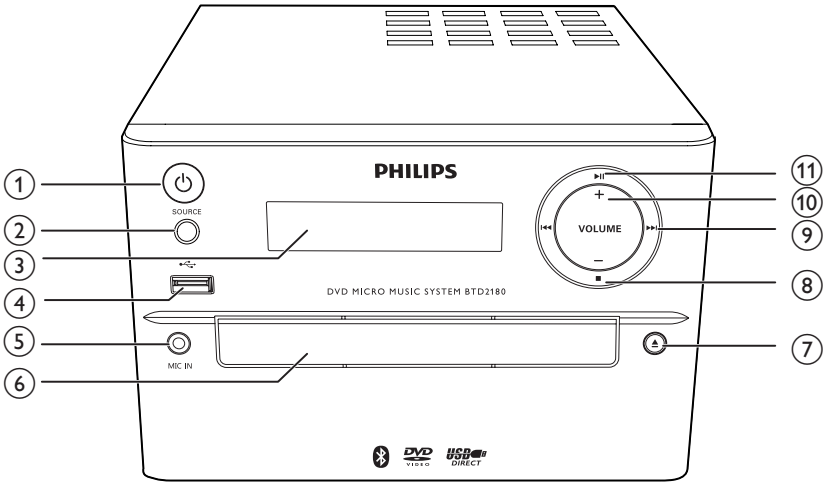

① ⏻ (indicatore/pulsante di alimentazione e indicatore Bluetooth)

- Consente di attivare/disattivare l'unità.
- Consente di passare alla modalità standby o Standby Eco Power.
- Indica lo stato di alimentazione/ connessione Bluetooth.

② SOURCE

- Consente di selezionare una sorgente: BT (Bluetooth), DISC, USB, FM, AUX.

③ Display

- Mostra lo stato corrente.

④ ⇠

- Presa per un dispositivo di memorizzazione di massa USB.

⑤ MIC IN

- Consentono di collegare un microfono.

⑥ Vassoio del disco

⑦ ⏏

- Apertura/chiusura del vano del disco.

⑧ ■

- Interruzione della riproduzione.

⑨ ⏮ / ⏭

- Consentono di passare al brano precedente/successivo.
- Premere per sintonizzarsi su una stazione radio.
- Tenere premuto per cercare le stazioni radio automaticamente.

⑩ VOLUME+/-

- Consentono di regolare il volume.

⑪ ⏯

- Consente di avviare, mettere in pausa o riavviare la riproduzione.

Panoramica del telecomando

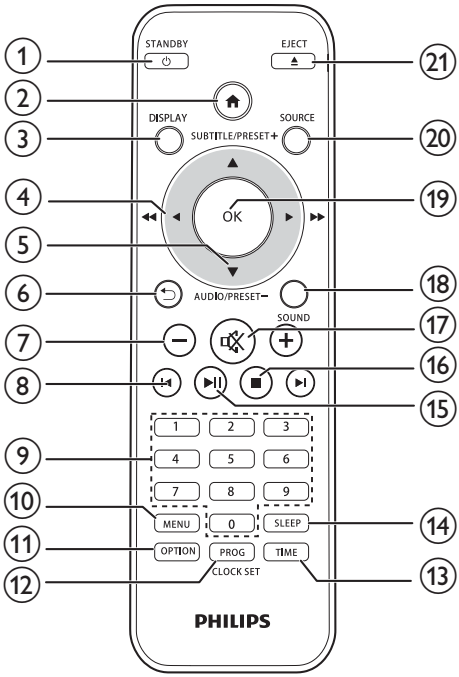

① ⏻ /STANDBY
- Consente di attivare/disattivare l'unità.
- Consente di passare alla modalità standby o Standby Eco Power.

② 🏠
- Consente di accedere al menu di sistema.

③ DISPLAY
- Consente di visualizzare le informazioni sulla riproduzione.

④ ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)
- Consente di esplorare il menu.
- Consentono di effettuare ricerche all'interno di un brano, disco o dispositivo USB.
- Sintonizzarsi su una stazione radio.

⑤ SUBTITLE/PRESET + (▲) / AUDIO/PRESET -(▼)
- Consente di esplorare il menu.
- Consentono di passare all'album precedente/successivo.
- SUBTITLE (▲): consente di selezionare una stazione radio preimpostata.
- AUDIO (▼) : consente di impostare la lingua dei sottotitoli.
- Consentono di impostare l'ora.

⑥ ⮌
- Consente di tornare al menu precedente.

⑦ +/-
- Consentono di regolare il volume.

⑧ ⏮ / ⏭
- Consente di passare al titolo/capitolo/brano/file precedente o successivo

⑨ Tasti numerici
- Consentono di selezionare un titolo/capitolo/brano da riprodurre.
- Consentono di selezionare un numero preimpostato.

⑩ MENU
- Consente di accedere al menu DISC/USB

⑪ OPTION
- In modalità di riproduzione DISC/USB, premere per selezionare le opzioni di riproduzione preferite.

⑫ PROG/CLOCK SET
- Consente di programmare le stazioni radio.
- Consente di impostare l'orologio.
- Consente di visualizzare le informazioni sull'ora.

⑬ TIME
- Consente di impostare la sveglia.

⑭ SLEEP

- Consente di impostare la funzione di spegnimento automatico.

⑮ ▶II

- Consente di avviare, mettere in pausa o riavviare la riproduzione.

⑯ ■

- Interruzione della riproduzione.

⑰ 🔇

- Consente di disattivare o ripristinare il volume.

⑱ SOUND

- Consente di arricchire l'effetto audio con Digital Sound Control (DSC).

⑲ OK

- Consente di confermare una selezione.

⑳ SOURCE

- Consente di selezionare una sorgente: BT (Bluetooth), DISC, USB, FM, AUX.

㉑ EJECT ⏏

- Premere per aprire/chiudere il vano del disco.

3 Collegamento

Posizionamento dell'unità

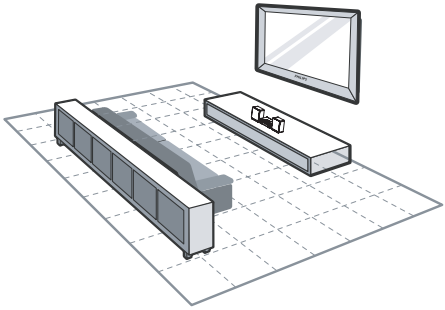

1 Posizionare l'unità vicino al televisore.

2 Posizionare gli altoparlanti destro e sinistro a uguale distanza dal televisore e a circa 45° dalla posizione di ascolto.

Nota

- Per evitare interferenze magnetiche o rumori indesiderati, non posizionare l'apparecchio vicino a eventuali dispositivi di irradiamento.
- Posizionare l'unità su un tavolo.
- Non posizionare l'unità all'interno di un mobile chiuso.
- Installare il sistema accanto a una presa di corrente CA in una posizione che consenta di raggiungerla facilmente.

Collegamento degli altoparlanti

Nota

- Per ottenere prestazioni audio ottimali, utilizzare solo gli altoparlanti in dotazione.
- Collegare solo altoparlanti la cui impedenza è uguale o maggiore rispetto a quella degli altoparlanti in dotazione. Fare riferimento alla sezione Specifiche del presente manuale.

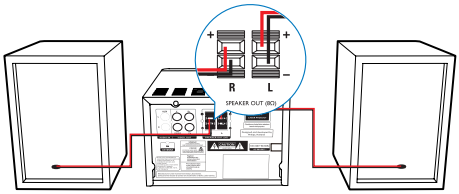

1 Tenere premuta l'aletta della presa.

2 Inserire interamente la parte scoperta del filo.

- Inserire i fili dell'altoparlante destro in "**R**", quelli dell'altoparlante sinistro in "**L**".
- Inserire i fili rossi in "**+**", quelli neri in "**-**".

3 Rilasciare l'aletta della presa.

Collegamento dei cavi video

È possibile selezionare la connessione video ottimale supportata dal televisore.

- **Opzione 1**: collegamento tramite cavo Composite Video (CVBS, per TV standard).
- **Opzione 2**: collegamento tramite cavi Component Video (per televisori standard o a scansione progressiva).

Opzione 1: collegamento tramite cavo Composite Video

- Collegare il cavo Composite Video (in dotazione):
  - alla presa **VIDEO** sul retro dell'unità principale.
  - alla presa di ingresso video sul televisore.

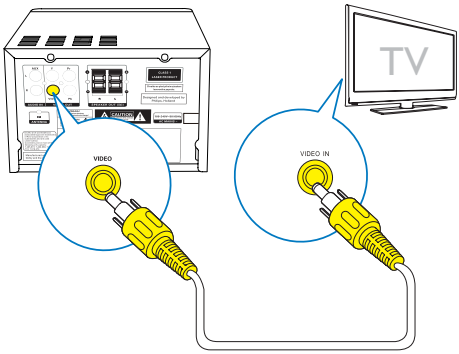

Opzione 2: collegamento tramite cavi Component Video

Nota

- La qualità video della scansione progressiva è disponibile solo nel caso in cui venga utilizzato un televisore compatibile.
- Se il televisore in uso non supporta la scansione progressiva, non è possibile visualizzare le immagini.
- Per attivare la scansione progressiva sul televisore, fare riferimento al relativo manuale dell'utente.

È possibile collegare un TV dotato di scansione progressiva attraverso un cavo Component Video per una qualità video superiore.

- Collegare i cavi Component Video (verde/rosso/blu - non in dotazione):
  - alle prese Component (**Y**, **Pr** e **Pb**) sul retro dell'unità.
  - alle prese di ingresso Component sul televisore.

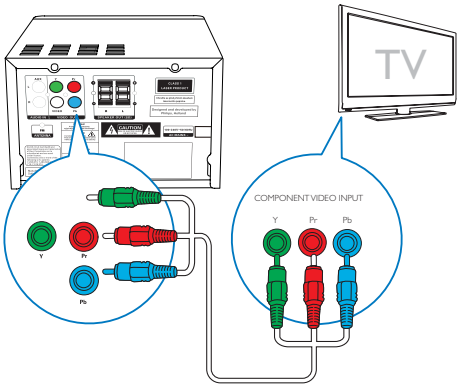

Collegamento di un dispositivo audio esterno

È possibile riprodurre l'audio da un dispositivo esterno su questo prodotto.

Se il dispositivo audio esterno ha le prese di uscita audio analogiche (come il proprio TV):

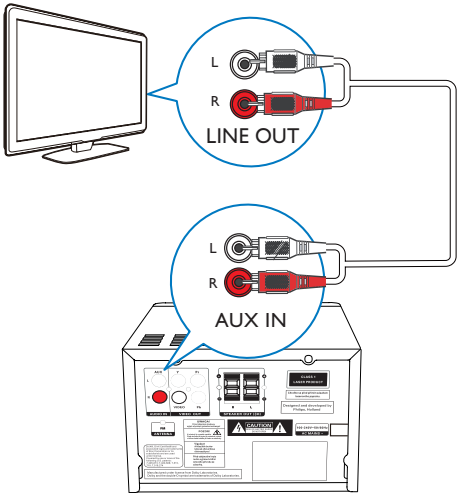

- Collegare un cavo audio (rosso/bianco - non in dotazione):
  - alle prese **AUDIO-IN**(**L** e **R**) sulla parte posteriore dell'unità.
  - alle prese di uscita audio sul dispositivo audio esterno.

Se il dispositivo audio esterno ha una presa di uscita audio da 3,5 mm:

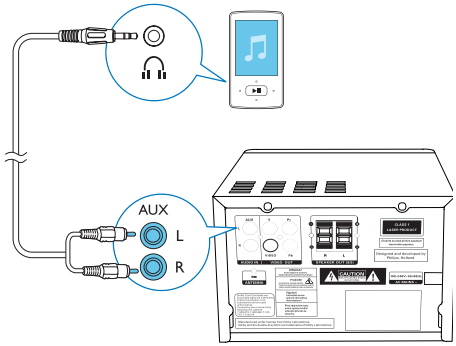

- Collegare un cavo audio rosso/bianco-3,5 mm (non in dotazione):
  - alle prese **AUDIO-IN** (**L** e **R**) sulla parte posteriore dell'unità.
  - alla presa delle cuffie sul lettore audio esterno.

Collegamento dell'alimentazione

Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

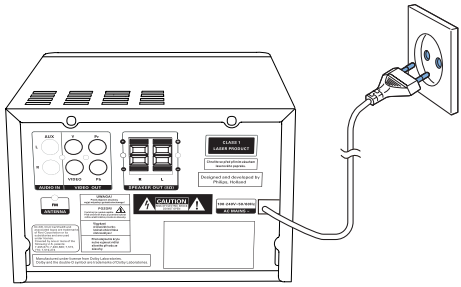

- Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa di corrente a muro.

4 Operazioni preliminari

Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Preparazione del telecomando

Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di riduzione di durata della batteria. Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.
- Rischio di danni al prodotto! Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.

Inserimento della batteria del telecomando:

1. Aprire il coperchio del vano batteria.
2. Inserire le batterie AAA in dotazione rispettando la polarità (+/-) come indicato.
3. Chiudere il coperchio del vano batteria.

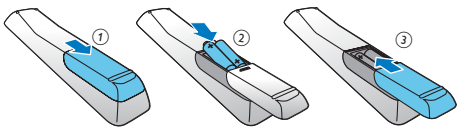

Impostazione dell'orologio

1. In modalità standby, tenere premuto **CLOCK SET** sul telecomando per più di due secondi.
   ↳ Viene visualizzato il formato **[24H]** o **[12H]**.
2. Premere ▲ / ▼ (o **+/-**) per selezionare il formato [**24H**] o [**12H**], quindi premere **CLOCK SET**.
   ↳ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
3. Premere ▲ / ▼ (o **+/-**) per impostare le ore, quindi premere **CLOCK SET**.
   ↳ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
4. Ripetere il passaggio 3 per impostare i minuti.

Nota

- Se entro 90 secondi non viene premuto alcun tasto, il sistema esce automaticamente dalla modalità di impostazione dell'orologio.

Suggerimento

- È possibile visualizzare le informazioni relative all'ora in modalità Eco Power premendo **CLOCK SET**.

Accensione

- Premere ⏻.
  ↳ L'unità passa all'ultima sorgente selezionata.

Passaggio alla modalità standby

- Per impostare la modalità standby sull'unità, premere nuovamente ⏻.
  ↳ L'orologio (se impostato) viene visualizzato sul display.

Per passare alla modalità Standby Eco Power:

- Tenere premuto ⏻ per più di due secondi.
  ↳ Il pannello del display si attenua.

Nota

- L'unità passa in modalità Standby Eco Power dopo essere rimasta per 15 minuti in modalità standby.

Per passare dalla modalità standby alla modalità Standby Eco Power:

- Tenere premuto ⏻ per più di due secondi.

Ricerca del canale di visualizzazione corretto

1. Premere più volte **SOURCE** per passare alla sorgente disco:
2. Accendere il televisore e selezionare il canale di ingresso video corretto in uno dei modi descritti di seguito:
   - Passare al canale con il numero più basso sul televisore, quindi premere il tasto di scelta canale precedente fino a che non compare la schermata blu.
   - Premere più volte il tasto SOURCE sul telecomando del televisore.

Suggerimento

- Il canale di ingresso video è compreso tra quello con il numero più basso e quello con il numero più alto e può essere denominato FRONT, A/V IN, VIDEO ecc. Per informazioni su come selezionare l'ingresso corretto, consultare il manuale dell'utente del televisore.

Scelta del sistema TV corretto

Se il video non viene visualizzato correttamente, modificare questa impostazione. Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata sul valore più comune per il paese di appartenenza.

1. Premere 🏠.
2. Selezionare **[Configur.]** (Setup) -> **[Video]** (Video) -> **[Sistema TV]**(Sistema TV).
3. Selezionare un'impostazione e premere **OK**.
   - **[PAL]** (PAL) - Per i televisori con sistema colore PAL.
   - **[Multi]** (Multi) - Per i televisori compatibili con entrambi i formati PAL e NTSC.
   - **[NTSC]** (NTSC) - Per i televisori con il sistema colore NTSC.
4. Per tornare al menu precedente, premere ⮌.
5. Per uscire dal menu, premere 🏠.

Modifica della lingua del menu di sistema

1. Premere 🏠.
2. Selezionare **[Configur.]** (Setup) -> **[Generale]** (Generale) -> **[Lingua OSD]** (Lingua OSD) e premere **OK**.
3. Selezionare un'impostazione, quindi premere **OK**.
4. Per uscire dal menu, premere 🏠.

Attivazione della scansione progressiva

La scansione progressiva visualizza un numero due volte superiore di fotogrammi al secondo rispetto alla scansione interlacciata (sistema TV standard). Grazie a un numero di linee praticamente raddoppiato, la scansione progressiva offre una qualità e una risoluzione dell'immagine superiore.

Prima di abilitare questa funzione, verificare che:

- il TV supporti segnali a scansione progressiva.
- l'unità sia collegata al TV attraverso la presa Component Video.

1 Accendere il televisore.

2 Assicurarsi che la modalità di scansione progressiva sia disattivata (vedere il manuale dell'utente del TV).

3 Sintonizzare il televisore sul canale di visualizzazione appropriato per l'unità.

4 Premere **SOURCE** ripetutamente per passare alla sorgente disco, quindi premere ⌂.

5 Selezionare **[Configur.]** (Setup) -> **[Video]** (Video) -> **[Progressivo]** (Progressivo) -> **[Attivo]** (attivo) e poi premere **OK**.
   ↳ La configurazione della scansione progressiva è completata.

5 Riproduzione

Riproduzione da disco

Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Non riprodurre mai dischi con accessori quali anelli di stabilizzazione o rivestimenti particolari.
- Non inserire altri oggetti nel vassoio del disco.

1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente del disco.

2 Premere ▲ per aprire il vassoio del disco.

3 Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto.

4 Premere ▲ per chiudere il vassoio del disco.
↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

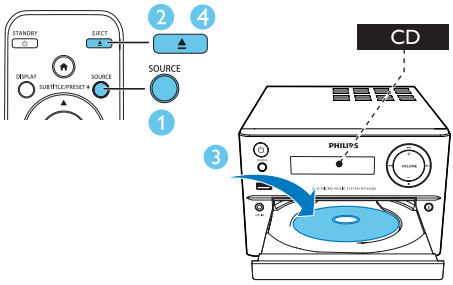

Se la riproduzione non inizia automaticamente:

- Selezionare un titolo/capitolo/brano e premere ▶II.

Suggerimento

- Per riprodurre un DVD bloccato, inserire la password a 6 cifre del controllo genitori.

Utilizzo del menu del disco

Quando si inserisce un disco DVD/(S)VCD, sullo schermo del televisore, potrebbe venire visualizzato un menu.

- Premere **MENU** per accedere o uscire dal menu del disco manualmente.

Per un disco VCD dotato della funzione PBC (Playback Control, controllo della riproduzione) (solo versione 2.0):

La funzione PBC consente di riprodurre in maniera interattiva i dischi VCD a seconda del tipo di menu su schermo.

- Durante la riproduzione, premere **MENU** per attivare o disattivare la funzione PBC.
  ↳ Quando la funzione PBC è attiva, la schermata del menu viene visualizzata.
  ↳ Quando la funzione PBC non è attiva, viene avviata la riproduzione normale.

Selezione di una lingua per la riproduzione audio

- Durante la riproduzione del disco, premere **AUDIO** (▼) per selezionare la lingua dell'audio per un video DVD o DivX (Home Theater 3.1).
  ↳ Vengono visualizzate le seguenti opzioni di lingua. Se il canale audio selezionato non è disponibile, viene utilizzato quello predefinito del disco.

Nota

- Per alcuni DVD, è possibile modificare la lingua solo tramite il menu del disco. Premere **MENU** per accedere al menu.

Selezione della lingua per i sottotitoli

- Durante la riproduzione, premere più volte **SUBTITLE** (▲) per selezionare una lingua per i sottotitoli per un video DVD o DivX (Home Theater 3.1).

Nota

- Per alcuni DVD, è possibile modificare la lingua solo tramite il menu del disco. Premere **MENU** per accedere al menu principale del disco.

Riproduzione da USB o dischi registrati

È possibile riprodurre file DivX (Home Theater 3.1)/MP3/JPEG copiati su supporto CD-R/RW, DVD registrabile o dispositivo di archiviazione USB.

1 Consentono di selezionare una sorgente.
   - Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente disco o USB.

2 Inserire il dispositivo di archiviazione USB o il disco.
   ↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

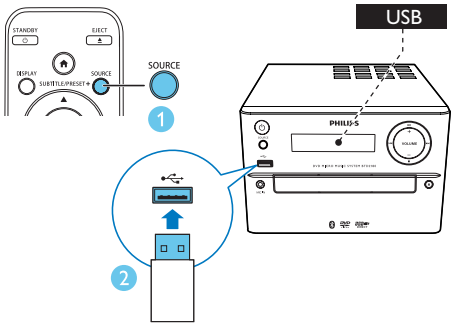

Per riprodurre un file specifico:

1 Premere ■ per interrompere la riproduzione.

2 Premere ▲ / ▼ per selezionare una cartella, quindi premere **OK** per confermare.
   - Per tornare al menu precedente, premere ⮌.

3 Premere ▲ / ▼ per selezionare un file nella cartella.

4 Premere ▶❚❚ per avviare la riproduzione.

Nota

- È possibile riprodurre solo video DivX (Home Theater 3.1) noleggiati o acquistati con il codice di registrazione DivX dell'unità.
- Sono supportati i file dei sottotitoli con le seguenti estensioni: .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, che, tuttavia, non vengono visualizzati nel menu di navigazione del file.
- Il nome del file dei sottotitoli deve essere lo stesso del file del film.

Riproduzione di una presentazione con musica di sottofondo

Questo dispositivo può riprodurre file MP3 e foto JPEG simultaneamente.

Nota

- I file MP3 e JPEG devono essere memorizzati nello stesso disco o dispositivo di archiviazione USB.

1 Riproduzione di un file MP3/WMA.

2 Selezionare la cartella/album di foto e premere ▶❚❚ per avviare la riproduzione della presentazione.
   ↳ La presentazione ha inizio e termina solo dopo aver visualizzato tutte le immagini contenute nell'album o nella cartella.
   ↳ L'audio continua fino alla fine dell'ultimo file.

- Per tornare al menu precedente, premere ⮌.
- Per interrompere la presentazione, premere ■.

Ripresa della riproduzione dall'ultimo punto di arresto

Nota

- Questa funzione è disponibile soltanto per la riproduzione CD/DVD/VCD/DivX.

- In modalità di arresto e quando il disco è stato rimosso, premere ▶II.

Per arrestare la riproduzione completamente:

- In modalità di arresto, premere ■.

Controllo della riproduzione

▲ / ▼	Selezionare una cartella.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Consentono di avanzare/ riavvolgere rapidamente.
I◀ / ▶I	Consente di passare al titolo/ capitolo/brano/file precedente o successivo
▶II	Consente di mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
■	Interruzione della riproduzione.
+/-	Consente di aumentare o ridurre il volume.
🔇 (silenzioso)	Consente di disattivare o di ripristinare l'audio.
SOUND	Consente di arricchire l'effetto audio con l'opzione DSC: balanced, clear, powerful, warm, and bright.
DISPLAY	Consente di visualizzare le informazioni sulla riproduzione.

Opzioni di riproduzione

In modalità di riproduzione **DISC/USB**, premere **OPTION** per selezionare le varie opzioni di riproduzione.

- **[PBC]** (PBC): consente di attivare/ disattivare il controllo della riproduzione.
- **[Formato]** (Formato dello schermo): consente di selezionare un formato di visualizzazione delle immagini che si adatti allo schermo TV.
- **[Angol]** (Angolazione): consente di cambiare l'angolo di visualizzazione.

Nota

- Alcuni DVD contengono scene alternative registrate ad angolazioni diverse. Per tali DVD, è possibile selezionare le scene alternative disponibili.

- **[Microfono]** (Microfono): consente di attivare o disattivare l'uscita audio del microfono.
- **[Imp. karaoke]** (Configurazione Karaoke): consente di aumentare o diminuire il livello del volume e dell'eco dell'ingresso del microfono nonché la tonalità della musica.
- **[Vocale]** (Voce): consente di selezionare le varie modalità audio Karaoke, oppure di disattivare la voce originale.
- **[Zoom]** (Zoom): durante la riproduzione video, consente di ingrandire/rimpicciolire l'immagine.
- **[Ripeti]** (Ripetizione): consente di scegliere un'opzione di riproduzione continua o di disattivare la funzione di ripetizione.
- **[VAI A]** (Vai a): durante la riproduzione video, consente di specificare una posizione per avviare la riproduzione inserendo il tempo o il numero desiderati.
- **[Indietro lento]** (Indietro lento) e **[Avanti lento]** (Avanti lento): durante la riproduzione video, consente di selezionare una velocità per il riavvolgimento/ avanzamento lento.

Modifica del canale audio

Nota

- Questa funzione è disponibile solo per video VCD e DivX (Home Theater 3.1).

Durante la riproduzione, premere più volte **AUDIO** per selezionare il canale audio disponibile sul disco:

- **[Mono Sx]** (mono sx)
- **[Mono Dx]** (mono dx)
- **[Mix-Mono]** (mix-mono)
- **[Stereo]** (stereo)

Karaoke

È possibile collegare un microfono (non in dotazione) e cantare seguendo la sorgente musicale.

Nota

- Prima di collegare un microfono, impostare il volume del microfono al minimo per evitare suoni distorti.

1. Inserire un disco per il karaoke.
2. Collegare un microfono alla presa **MIC IN** sul pannello anteriore.
3. Premere ⌂, quindi selezionare **[karaoke]** (Karaoke).
4. Attivare l'uscita audio del microfono (vedere "**Regolazione delle impostazioni Karaoke**").
5. Riprodurre un disco per il karaoke e cantare utilizzando il microfono.

Regolazione delle impostazioni Karaoke

- **[Microfono]** (Microfono): consente di attivare o disattivare l'uscita audio del microfono.
- **[Volume Mic]** (Volume microfono]: consente di regolare il volume del microfono.
- **[Livello Eco]** (Livello eco): consente di regolare il livello dell'eco.
- **[Punteg. karaoke]** (Punteg. karaoke): consente di disattivare la funzione di punteggio del Karaoke o di selezionare un livello (base/intermedio/avanzato). Se è selezionato un livello, il punteggio viene visualizzato dopo la fine di ciascuna canzone.
- **[Gara di canzoni]** (Gara di canzoni): consente di effettuare una gara cantando fino a 4 canzoni fra vari partecipanti e di visualizzare il risultato.

1) Nell'opzione **[Punteg. karaoke]** (Punteg. karaoke), selezionare un livello (base/intermedio/avanzato).

2) Nell'opzione **[Gara di canzoni]** (Gara di canzoni), attivare la gara.

↳ Viene visualizzato il menu di scelta delle canzoni.

3) Immette un brano (VCD/SVCD) o un titolo/capitolo (DVD) come prima canzone. Possono essere selezionati fino a 4 brani.

4) Selezionare quindi **[Inizia]** (Inizia) e premere **OK** per avviare la riproduzione dei brani selezionati.

↳ Dopo la riproduzione di tutti i brani selezionati, viene visualizzato il risultato della gara.

- **[Cambio nota]** (Cambio nota): consente di regolare il livello di tono per adeguarsi alla voce di chi canta.

- **[Vocale]** (Voce): consente di selezionare le varie modalità audio Karaoke, oppure di disattivare la voce originale.

Riproduzione da dispositivi abilitati Bluetooth

Nota

- La portata di funzionamento effettiva tra l'unità e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.
- Qualsiasi ostacolo tra il sistema e il dispositivo può ridurre la portata di funzionamento.
- Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.

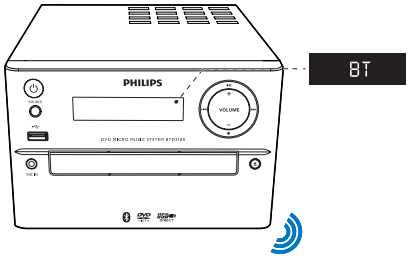

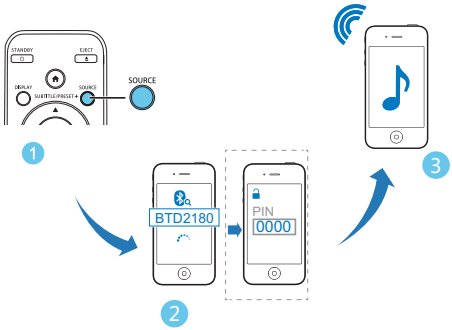

1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente Bluetooth.
   ↳ Viene visualizzato **[BT]** (Bluetooth).
   ↳ La spia di alimentazione/Bluetooth lampeggia in blu.

2 Sul dispositivo che supporta la tecnologia A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), abilitare la funzione Bluetooth e ricercare i dispositivi Bluetooth che possono essere associati (fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo).

3 Selezionare "**PHILIPS_BTD2180**" sul proprio dispositivo Bluetooth e se necessario inserire "0000" come password per l'associazione.
   ↳ Se l'associazione e la connessione vengono stabilite correttamente, la spia Bluetooth/di alimentazione diventa blu fissa e il sistema emette un segnale due volte.

4 Riprodurre l'audio sul dispositivo collegato.
   ↳ L'audio viene riprodotto dal proprio dispositivo Bluetooth all'unità.

Suggerimento

- L'unità può memorizzare fino a 8 dispositivi Bluetooth precedentemente collegati.

Per disconnettere il dispositivo abilitato Bluetooth:

- Disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo; oppure
- Spostare il dispositivo al di fuori del campo di comunicazione.

Per cancellare la cronologia di associazione Bluetooth:

- Tenerepremuto ▶❚❚ sul dispositivo principale per 3 secondi.
   ↳ L'attuale connessione Bluetooth viene disconnessa.
   ↳ Dopo l'avvenuta cancellazione, viene visualizzato **[CLEAR]** (cancella) per 3 secondi.

6 Ascolto della radio

Sintonizzazione su una stazione radio

Suggerimento

- Posizionare l'antenna a debita distanza da televisori, videoregistratori o altre sorgenti di radiazioni.
- Per una ricezione ottimale, allungare e regolare la posizione dell'antenna.

1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente FM.

2 Tenere premuto ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) per più di due secondi.
↳ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.

3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzare altre stazioni.

Per sintonizzarsi su una stazione debole:

- Premere più volte ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) fino a trovare la ricezione ottimale.

Programmazione automatica delle stazioni radio

Nota

- È possibile programmare un massimo di 20 stazioni radio preimpostate (FM).

- In modalità sintonizzatore, tenere premuto **PROG** per più di due secondi per attivare la modalità di programmazione automatica.
↳ Viene visualizzato [**AUTO**] (auto).
↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda e la prima stazione radio programmata viene trasmessa automaticamente.

Programmazione manuale delle stazioni radio

1 Sintonizzarsi su una stazione radio.

2 Premere **PROG**, quindi premere ▲ / ▼ per selezionare un numero da 1 a 20.

3 Premere **PROG** per confermare.
↳ Viene visualizzato **[SAVE]** (Salva).

4 Ripetere i passaggi da 2 a 3 per programmare altre stazioni.

Nota

- Per sovrascrivere una stazione programmata, memorizzare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio preimpostata

- In modalità sintonizzatore, premere **PRESET +/-** (▲ / ▼) (o premere direttamente un numero) per selezionare una stazione radio preimpostata.

7 Altre funzioni

Impostazione della sveglia

Questa unità può essere utilizzata come sveglia. Come sorgente della sveglia è possibile selezionare le opzioni CD, FM o USB.

Nota

- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

1. In modalità standby, tenere premuto **TIME** per più di due secondi.
   ↳ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
2. Premere più volte ▲ / ▼ (o **+/-**) per impostare le ore, quindi premere **TIME**.
   ↳ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
3. Ripetere il passaggio 2 per impostare i minuti, selezionare una sorgente (disco, USB o radio) e regolare il volume.

Nota

- Se entro 90 secondi non viene premuto alcun tasto, l'unità esce automaticamente dalla modalità di impostazione del timer.

Per attivare/disattivare la sveglia:

- Premere più volte **TIME** per attivare o disattivare la sveglia.
  ↳ Se il timer è attivo, viene visualizzata l'icona .

Suggerimento

- Se è stata selezionata la sorgente disco/USB ma non è inserito alcun disco o non è collegato alcun dispositivo USB, il sistema passa automaticamente alla modalità sintonizzatore.

Impostazione del timer di spegnimento

- Per impostare il timer di spegnimento, in modalità di accensione, premere **SLEEP** ripetutamente per selezionare un periodo di tempo preimpostato (in minuti).
  ↳ Quando lo spegnimento automatico è attivo, viene visualizzato il simbolo zzz.

Per disattivare il timer di spegnimento:

- Premere più volte **SLEEP** fino a visualizzare la scritta **[SLP OFF]** (timer di spegnimento disattivato).
  ↳ Quando il timer di spegnimento non è attivo, scompare il simbolo zzz.

Riproduzione da un dispositivo esterno

È possibile ascoltare un dispositivo esterno attraverso questa unità (cavo non in dotazione).

1. Accertarsi che il dispositivo audio esterno sia collegato a questa unità (vedere 'Collegamento di un dispositivo audio esterno' a pagina 9).
2. Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente AUX.
3. Avviare la riproduzione musicale sul dispositivo esterno (vedere il manuale dell'utente del dispositivo esterno).

8 Regolazione delle impostazioni

1 Premere ⌂.

2 Selezionare la pagina **[Configur.]** (Configurazione).

3 Selezionare un'impostazione e premere **OK**.

- Per tornare al menu precedente, premere ⮌.
- Per uscire dal menu, premere ⌂.

Impostazioni generali

Nella pagina **[Generale]** (generale), è possibile impostare le seguenti opzioni:

[Blocca Disco] (blocco del disco)

Consente di bloccare o sbloccare un disco.

[Lingua OSD] (lingua OSD)

Consente di selezionare la lingua del display OSD.

[DivX(R) VOD Code] (Codice DivX(R) VOD)

Consente di visualizzare il codice di registrazione DivX(R).

Nota

- Consente di immettere il codice di registrazione DivX quando si acquistano o noleggiano video da http://vod.divx.com/. I video DivX noleggiati o acquistati tramite il servizio DivX® VOD (Video On Demand) possono essere riprodotti solo sul dispositivo su cui sono registrati.

Impostazioni video

Nella pagina **[Video]** (Video), è possibile impostare le seguenti opzioni:

[Sistema TV] (Sistema TV)

Se il video non viene visualizzato correttamente, modificare questa impostazione. Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata sul valore più comune per il paese di appartenenza.

- **[PAL]** (PAL) - Per i televisori con sistema colore PAL.
- **[Multi]** (Multi) - Per i televisori compatibili con entrambi i formati PAL e NTSC.
- **[NTSC]** (NTSC) - Per i televisori con il sistema colore NTSC.

[Mod.Visualizzazione] (Display TV)

Il formato TV determina il formato dello schermo in base al tipo di TV collegato.

4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** (4:3 Pan Scan) - Per i televisori con schermo 4:3: display a tutto schermo con lati tagliati.
- **[4:3 Letterb.]** (4:3 Letter Box) - Per i televisori con schermo 4:3: display "widescreen" con barre nere sopra e sotto.
- **[16:9]** (16:9 Wide Screen) - Per i televisori "widescreen": formato 16:9.

[Progressivo] (Progressivo)

Consente di impostare l'uscita video a seconda del collegamento video. Se si utilizza il collegamento di tipo Composite, questa impostazione non è necessaria.

- **[Attivo]**(Attivo) – consente di attivare la modalità di scansione progressiva.
- **[Disattivo]** (Disattivo) – consente di disattivare la modalità di scansione progressiva.

[impost Colore] (Impost. colore)

Consente di selezionare una serie di opzioni per i colori delle immagini.

- **[Standard]** (Standard) - Impostazione colori originali.
- **[Luminoso]** (Luminoso) - Impostazione colori vivaci.
- **[Freddo]** (Soft) - Impostazione colori soft.
- **[Personale]** (Personale) – Personalizzazione delle impostazioni dei colori. Impostare il livello di luminosità, contrasto, tinta e saturazione dei colori, quindi premere **OK**.

Impostazioni audio

Nella pagina **[Audio]** (Audio), è possibile impostare le seguenti opzioni:

[Surround Mode] (Modalità Surround)

- **[Stereo]** (Stereo)
- **[S/D]** (sinistra/destra)

[Modalita Suono] (Modalità audio)

Consente di disattivare o selezionare la modalità audio preferita.

- **[3D]** (3D)
- **[Modalità film]** (Modalità film)
- **[Modalità musica]** (Modalità musica)

[Modalita Notte] (Modalità notte)

Consente di attutire i suoni più forti e schiarire i suoni bassi per guardare DVD a basso volume, senza disturbare gli altri.

- **[Attivo]** (Attivo) – per la visualizzazione a basso volume di notte (solo DVD).
- **[Disattivo]** (Disattivo) - per un audio surround nell'intera gamma dinamica.

Preferenze

Nella pagina **[Preferenze]** (Preferenze), è possibile impostare le seguenti opzioni:

[Audio] (Audio)

Consente di selezionare la lingua dell'audio preferita per la riproduzione del disco.

[Sottotit] (Sottotitoli)

Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli preferita per la riproduzione del disco.

[Menu Disco] (Menu disco)

Consente di modificare la lingua preferita per il menu disco.

Nota

- Se la lingua selezionata non è disponibile sul disco, viene utilizzata la lingua predefinita.
- Per alcuni dischi, è possibile modificare la lingua dei sottotitoli e dell'audio solo tramite il menu del disco.

[Ctrl genitori] (Ctrl genitori)

Consente di limitare l'accesso ai dischi inadatti ai bambini. I dischi di questo tipo devono essere stati registrati in base a una scala di valutazioni.

1) Premere **OK**.

2) Selezionare un livello di classificazione, quindi premere **OK**.

3) Premere i tasti numerici per immettere la password.

Nota

- I DVD a cui è stato assegnato un livello superiore a quello selezionato in **[Ctrl genitori]** (Parental Control) vengono riprodotti soltanto se si immette la password.
- La classificazione dei contenuti è regolata dalle norme vigenti nei vari Paesi. Per consentire la riproduzione di tutti i dischi, selezionare **[8 X Adulti]** (8 x Adulti).
- Alcuni dischi riportano una classificazione, ma questa non è registrata sul supporto e, pertanto, non ha alcun effetto sulla riproduzione.

[PBC] (PBC)

Consente di riprodurre in maniera interattiva i dischi VCD a seconda del tipo di menu su schermo.

- **[Attivo]** (Attivo): viene visualizzata la schermata del menu.
- **[Disattivo]** (Disattivo): riprende la riproduzione normale.

[Password] (Password)

Consente di modificare la password per il controllo genitori. La password predefinita è 000000.

1) Premere i tasti numerici per immettere le cifre "000000" oppure la password corrente nel campo **[Vecc Password]** (Vecc Password).

2) Immettere la password nel campo **[Nuov Password]** (Nuov Password).

3) Immettere nuovamente la password nel campo **[Conferm PSW]** (Conferm PSW).

4) Premere **OK** per uscire dal menu.

Nota

- Se non si ricorda la password, immettere "000000" prima di impostare una nuova password.

[Sottotit DivX] (Sottotitoli DivX)

Consente di selezionare un set di caratteri che supporti i sottotitoli DivX.

Nota

- Assicurarsi che il file del sottotitolo abbia esattamente lo stesso nome del file del film. Se, ad esempio, il nome file del film è "film.avi", il file di testo dovrà essere denominato "film.sub" o "film.srt".

[Info vers.] (Informazioni sulla versione)

Consente di visualizzare la versione software del prodotto.

[Predefinito] (Default)

Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica ad eccezione della password e delle impostazioni genitori.

9 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza in uscita massima	70 W
Risposta in frequenza	60 Hz - 16 kHZ; ±3 dB
Rapporto segnale/rumore	≥70 dB
Distorsione totale armonica	< 1%
Ingresso Aux	600 mV RMS

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti	8 ohm
Driver altoparlanti	Woofer da 4" + tweeter da 20 mm
Sensibilità	> 83 dB/m/W

Bluetooth

Versione Bluetooth	V2.1 + EDR
Banda di frequenza	Banda ISM da 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Portata	10 m (spazio libero)

Sintonizzatore (FM)

Gamma di sintonizzazione	87,5-108 MHz
Griglia di sintonizzazione	50 kHz
Sensibilità	
- Mono, rapporto segnale/rumore 26 dB	< 22 dBf
- Stereo, rapporto segnale/rumore 46 dB	< 45 dBf
Selettività di ricerca	< 30 dBf
Distorsione totale armonica	< 3%
Rapporto segnale/rumore	> 45 dB

USB

Versione USB diretta	2.0 a velocità piena
USB con alimentazione da 5 V	≤ 500 mA

Disco

Tipo laser	Semiconduttore
Diametro disco	12 cm/8 cm
Codifica video	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC	12 Bit
Sistema segnale	PAL / NTSC
Formato video	4:3 / 16:9
Video S/N	> 57 dB
Audio DAC	24 bit / 96 kHz
Distorsione totale armonica	< 1% (1 kHz)
Risposta in frequenza	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Risposta in frequenza	60 Hz - 16 kHZ; ±3 dB
Rapporto segnale/rumore	>70 dBA

Informazioni generali

Alimentazione CA	100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico durante il funzionamento	28 W

Consumo energetico in modalità Standby Eco Power	< 0,5 W
Dimensioni (lxpxa)	
- Unità principale (L x A x P)	180 x 121 x 239 mm
- Cassa altoparlanti (L x A x P)	140 x 260 x 185 mm
Peso	
- Unità principale	1,6 kg
- Cassa altoparlanti	2,1 x 2 kg

Formati dei dischi supportati

- DVD (Digital Video Disc)
- CD Video (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Digital Video Disc + riscrivibili (DVD+RW)
- Compact Disc (CD)
- File immagini (Kodak, JPEG) su CDR(W)
- Disco DivX(R) su CD-R(W)
- DivX 3.11, 4.x e 5.x

Formati dei CD MP3 supportati

- ISO 9660
- Carico max. titolo/nome album: 12 caratteri
- Carico max. di titoli più album: 255.
- Carico max. di livelli di directory: 8.
- Carico max. di album: 32.
- Carico max. di brani MP3: 999.
- Frequenze di campionamento supportate per i dischi MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Velocità di trasferimento supportate per i dischi MP3: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- I seguenti formati non sono supportati:
  - *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
  - *.PLS, *.WAV
  - Nome album/titolo non in inglese
  - Dischi registrati in formato Joliet
  - MP3 Pro e MP3 con tag ID3

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Lettori USB flash (USB 2.0 o USB 1.1).
- Schede di memoria (per il funzionamento con questa unità è necessario un lettore di schede supplementare)

Formati supportati:

- Formato file memoria o USB: FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
- Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99
- Numero di brani/titoli: massimo 999
- Tag ID3 versione 2.0 o successiva
- Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 32 byte)

Formati non supportati:

- Album vuoti, vale a dire album che non contengono file MP3/WMA e che pertanto non vengono visualizzati sul display.
- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non saranno riprodotti.
- File audio in formato WMA, AAC, WAV, PCM
- File WMA protetti da codifica DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA in formato senza perdita

10 Risoluzione dei problemi

Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Accertarsi che il cavo di alimentazione CA del dispositivo sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Il sistema è dotato di una funzione di risparmio energetico, grazie alla quale si spegne automaticamente 15 minuti dopo il termine della riproduzione di un brano se non viene effettuata alcuna operazione.

Assenza di audio o audio scarso

- Regolare il volume.
- Verificare che gli altoparlanti siano collegati correttamente.
- Verificare che la parte scoperta dei fili degli altoparlanti sia serrata.

Il telecomando non funziona

- Prima di premere i tasti funzione, selezionare la fonte corretta con il telecomando anziché dall'unità principale.
- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.
- Inserire la batteria con le polarità (segni +/–) allineate come indicato.
- Sostituire la batteria.
- Puntare il telecomando in direzione del sensore sulla parte anteriore dell'unità.

Disco assente

- Inserire un disco.
- Verificare che il disco non sia inserito capovolto.
- Attendere che la condensa dell'umidità presente sulla lente sia scomparsa.
- Sostituire o pulire il disco.
- Utilizzare un CD finalizzato o il formato disco corretto.

Il disco non viene riprodotto

- Inserire un disco leggibile con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.
- Verificare il tipo di disco, il sistema colore e il codice regionale. Verificare che il disco non sia sporco o graffiato.
- Premere ⌂ per uscire dal menu di impostazione del sistema.
- Disabilitare la password per il controllo genitori o modificare il livello di protezione.
- Si è creata della condensa all'interno del sistema. Rimuovere il disco e lasciare acceso il sistema per circa un'ora. Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente il sistema.

Immagine assente

- Controllare il collegamento video.
- Accendere il televisore e impostare il canale di ingresso video appropriato.
- La scansione progressiva viene attivata ma il televisore non la supporta.

Immagine in bianco e nero o distorta

- Il disco non corrisponde al sistema standard del televisore a colori (PAL/NTSC).
- A volte l'immagine può essere leggermente distorta. Ciò non costituisce un malfunzionamento del dispositivo.
- Pulire il disco.
- Durante l'impostazione della scansione progressiva può comparire un'immagine distorta.

Il formato dello schermo non può essere modificato nonostante sia stata impostata la visualizzazione TV.

- Il formato è fisso sul disco DVD.
- In alcuni sistemi TV il formato non può essere modificato.

Non è possibile riprodurre file video DivX.

- Assicurarsi che il file video DivX sia compatibile.
- Verificare che l'estensione del nome del file sia corretta.
- Per questioni associate ai diritti digitali, i file video con protezione DRM non possono essere riprodotti tramite collegamento video analogico (ad esempio composite, component e SCART). Trasferire i contenuti video su un disco e riprodurli.

Impossibile impostare la lingua dell'audio o dei sottotitoli

- Il disco non è stato registrato con audio o sottotitoli in più lingue.
- L'impostazione della lingua dell'audio o dei sottotitoli non è consentita sul disco.

Impossibile visualizzare alcuni file nel dispositivo USB

- Il numero di cartelle o file contenuti nel dispositivo USB supera il limite massimo consentito. Ciò non costituisce un malfunzionamento del dispositivo.
- I formati di questi file non sono supportati.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'unità. Provare a utilizzarne un altro.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.
- Collegare un'antenna FM esterna.

La riproduzione di musica non è disponibile sull'unità anche se la connessione Bluetooth è avvenuta correttamente.

- Il dispositivo non può essere utilizzato per riprodurre musica attraverso l'unità in modalità wireless.

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo all'unità o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.

Impossibile collegarsi con questa unità.

- Il dispositivo non supporta i profili richiesti dall'unità.
- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo per scoprire come abilitare la funzione.
- Questa unità non è in modalità di associazione.
- L'unità è già connessa a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere quel dispositivo e poi provare di nuovo.

Il telefono cellulare associato continua a connettersi e disconnettersi.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo all'unità o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.
- Alcuni telefoni cellulari potrebbero connettersi e disconnettersi costantemente quando si effettua o si termina una chiamata. Questo non indica un malfunzionamento dell'unità.
- In alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica un malfunzionamento dell'unità.

Il timer non funziona

- Impostare correttamente l'ora.
- Attivare il timer.

L'impostazione orologio/timer si è cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione o il cavo di alimentazione è stato scollegato.
- Ripristinare l'orologio/timer.

11 Avviso

CE 0890

Con la presente, WOOX Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. WOOx si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. Questi ultimi vengono utilizzati da WOOX Innovations Limited su licenza da parte di Koninklijke Philips N.V.

Bluetooth

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.,

pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di WOOX Innovations è consentito su licenza.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.

"Dolby" e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

"DVD Video" è un marchio di DVD Format/ Logo Licensing Corporation.

INFORMAZIONI SUL VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo dispositivo è dotato del marchio di certificazione DivX Certified® ufficiale e riproduce video DivX. Per ulteriori informazioni e per strumenti software per convertire i file in video DivX, visitare il sito divx.com.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato al fine di riprodurre i film DivX Video-on-Demand (VOD) acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di impostazione del dispositivo. Andare sul sito vod.divx.com per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono usati su licenza.

Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:

CLASS 1
LASER PRODUCT

Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro del dispositivo.

2014 © WOOX Innovations Limited.
All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTD2180_UM_12_V2.0